



CHARGING - AKKU LADEN

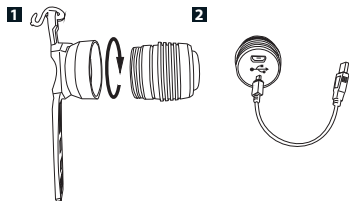

MOUNTING - MONTAGE

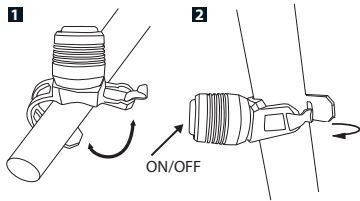

FUNCTIONS - FUNKTIONEN



Do not disassemble, do not dispose of in fire, do not short circuit. Keep away from children. Do not charge unsupervised. Permanently installed rechargeable batteries are not replaceable and must be disposed of properly with the device. (hazardous waste).

Nicht öffnen, nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen. Von Kindern fernhalten. Nicht unbeaufsichtigt laden. Fest verbaute Akkus sind nicht austauschbar und müssen mit dem Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden. (Sondermüll).

Keep for future reference!

Anleitung sorgfältig aufbewahren!

distributed by:

messingschlager

Messingschlager GmbH & Co. KG
Hassbergstr. 45 · 96148 Baunach - Germany
info@messingschlager.com
www.messingschlager.com

